

Mode d'emploi pour la lampe solaire SOLUX-basic


Chargement de la lampe

Assurez vous que l'interrupteur soit mis sur **OFF**.

Mettez la fiche de charge du panneau solaire dans la prise de charge de la lampe. La petite diode (LED) jaune s'allume pendant que la lampe se charge. N'exposez pas la lampe au soleil pour protéger les accus de la chaleur.

Installez le panneau solaire de façon qu'il soit orienté perpendiculairement au soleil à midi.

Assurez-vous que le panneau solaire ne soit jamais à l'ombre.

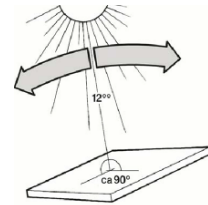

Fonctionnement de la lampe

Tirez la fiche de charge. Mettez l'interrupteur sur ON.

Attention: Tant que la fiche de charge reste branchée, la lampe ne peut pas être allumée.

Pour éteindre la lampe mettez l'interrupteur sur OFF. Autrement la lampe s'éteint automatiquement dès que les accus sont vides.



Informations supplémentaires

La lampe solaire peut être chargée à l'aide d'un panneau solaire 5Wp/6V ou d'une alimentation électrique 7,5V/500mA.

Des courants ou des voltages plus élevées risquent de détruire l'électronique.

Le panneau solaire devrait être nettoyé de temps en temps.

Ne chargez pas la lampe plus longtemps que 2 jours avec le panneau en plein soleil ou bien 14 heures avec l'alimentation électrique sans utilisation de la lampe.

Ne pas allumer et éteindre la lampe inutilement. L'actionnement fréquent de l'interrupteur réduit la durée de vie du tube fluorescent.

Si le tube après beaucoup d'heures de service (noircissement unilatéral) ne s'allume plus, dévissez le couvercle, enlevez le tube fluorescent et remettez le après l'avoir tourné de 180°. En cas d'insuccès remettez un nouveau tube de 7W. Ensuite revissez le couvercle en faisant attention au repère blanc.

Le temps d'allumage est de 4 heures en moyenne et de 7 heures au maximum si les accus sont pleins. Si le temps d'allumage malgré un chargement complet (2 jours avec le panneau en plein soleil) reste au-dessous de 3 heures, les accus sont probablement épuisés. Demandez à votre commerçant un paquet de recharge composé de 5 accus NiCd mono, 1.2 V, 5Ah. Ne mettez pas les accus usés à la poubelle mais faites les recycler.

